




ETAPE 1 : MESURE DE LA LARGEUR.

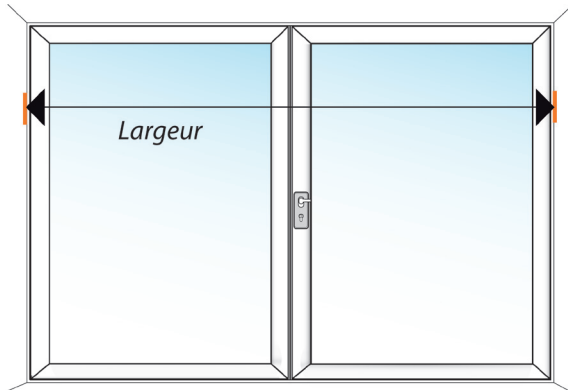

Mesurez la largeur totale de votre baie vitrée ou fenêtre, battants compris. Elle correspond à la largeur de votre store.


Largeur = **cm**

ENCOMBREMENT.

I = largeur fenêtre


L = largeur store

e = encombrement des bandes
une fois le store replié

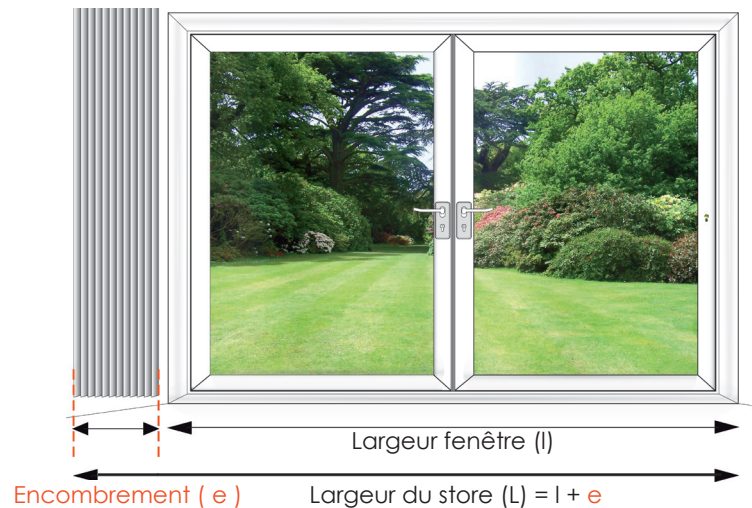



Largeur de la fenêtre (I) en cm	Largeur du store (L) en cm = I + e	
	127 mm (largeur de bande)	89 mm (largeur de bande)
45	62	61
100	121	124
150	175	180
200	229	237
250	283	293
300	337	350
350	391	406

Si vous souhaitez que le store n'empiète pas sur votre fenêtre une fois replié, inscrivez sur le site stores-discount.com la largeur du store (L) correspondante à la largeur de votre fenêtre (I).



ETAPE 2 : MESURE DE LA HAUTEUR.


1.a. Pour une pose plafond, mesurez la hauteur totale du sol au plafond.

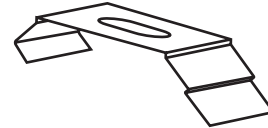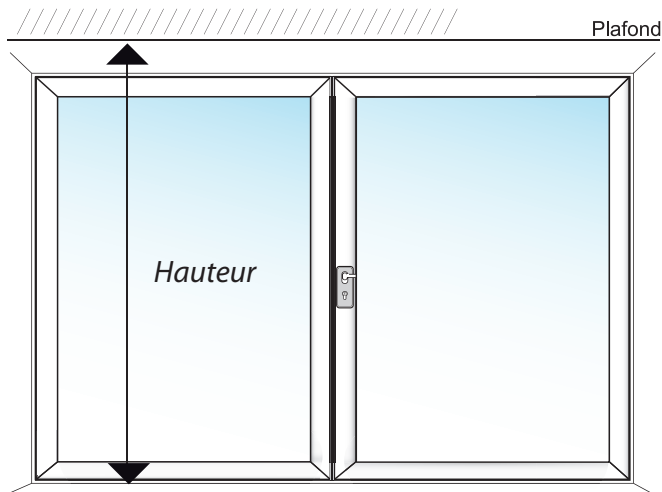


1.b. A cette mesure, **retirez 3 cm** pour éviter le contact des bandes avec le sol.

> Vous obtenez la hauteur de votre store.

$$\text{Hauteur} = \text{hauteur} \boxed{} \text{ cm} - 3 \text{ cm}$$

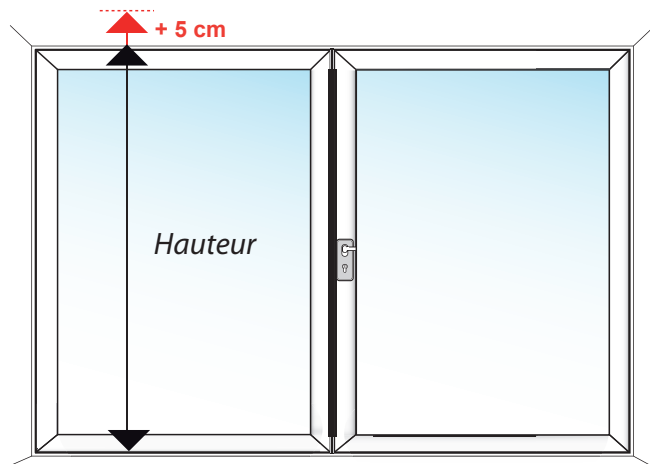

2 - Pour une pose avec équerre, mesurez la hauteur totale de votre baie vitrée ou fenêtre et ajoutez 5 cm minimum pour ne pas gêner l'ouverture.

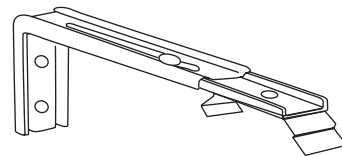

ETAPE 3 : TYPE D'OUVERTURE DU STORE.

Déterminez le type d'ouverture de store qui sera le plus fonctionnel sur vos baies vitrées ou fenêtres.



A gauche



A droite



Ou des 2 côtés