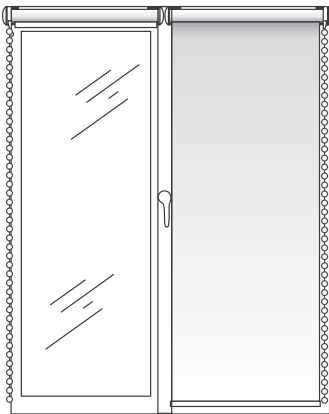
Fixation : Au choix **A, B, C**votre choix **A - Sur battant****Largeur store**

= Largeur de la vitre

+ 4 cm

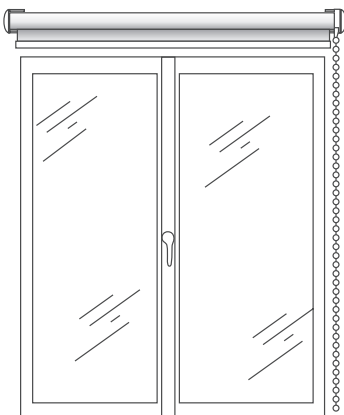
Pour que la toile puisse couvrir la totalité de la vitre.

 CM

NB : Tolérance de fabrication : +/- 6 mm sur largeur.

Hauteur store déroulé

= Hauteur totale de la fenêtre

+ 5 cm CM**B - Au dessus de la fenêtre****Largeur store**

= Largeur de la fenêtre

+ 4 cm

Pour que la toile puisse couvrir la totalité de la fenêtre.

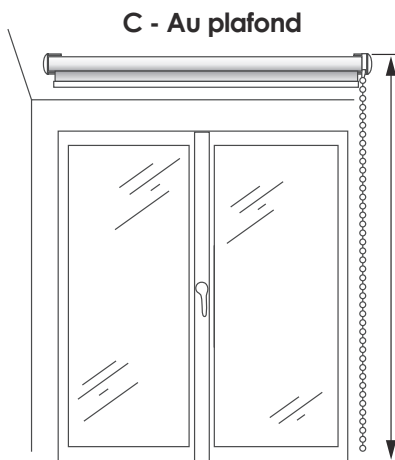
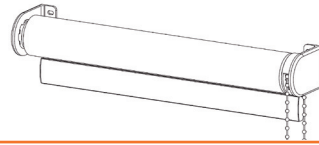
 CM

NB : Tolérance de fabrication : +/- 6 mm sur largeur.

Hauteur store déroulé

= Hauteur totale de la fenêtre

+ 10 cm CM

**Largeur store**

= Largeur de la fenêtre

+ 4 cm

Pour que la toile puisse couvrir la totalité de la fenêtre.

 CM

NB : Tolérance de fabrication : +/- 6 mm sur largeur.

Hauteur store déroulé= Hauteur du bas
de la fenêtre
jusqu'au plafond
 CM
REPORT DE MESURES :

1/ Reportez maintenant l'ensemble de vos mesures (largeur & hauteur totale) sur le site **Stores-Discout.com**

2/ C'est également le moment de choisir vos **fixations** :

Soit des fixations standards

Soit des fixations déportées* si vous voulez par exemple éviter une poignée

*Les fixations déportées sont disponibles pour les enrouleurs manuels de 30 à 180 cm de largeur.

3/ Vous pouvez aussi définir le **sens d'enroulement de votre store**. L'enroulement inversé permet d'éloigner la toile de la vitre, ce qui est idéal lorsque vous ne souhaitez pas utiliser une fixation déportée et que la poignée gêne légèrement la manœuvre du store.